



EMISOR SMART 15 CANALES


MANUAL DE CONFIGURACIÓN EMISOR SMART 15 CANALES

Correo electrónico:
info@motoresypersianas.com


Tel.: +34 93 100 59 75
+34 91 091 76 89

Dirección: C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR

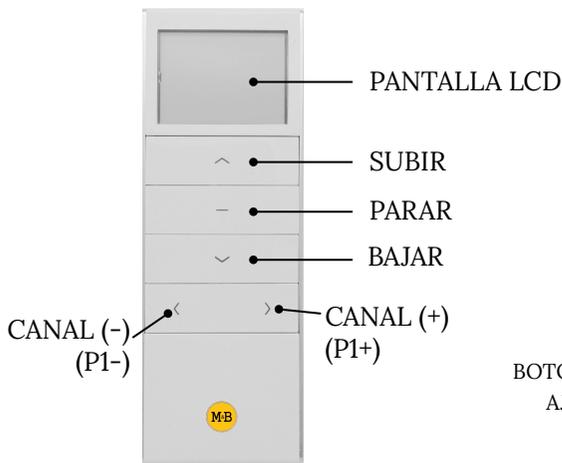

Parte frontal

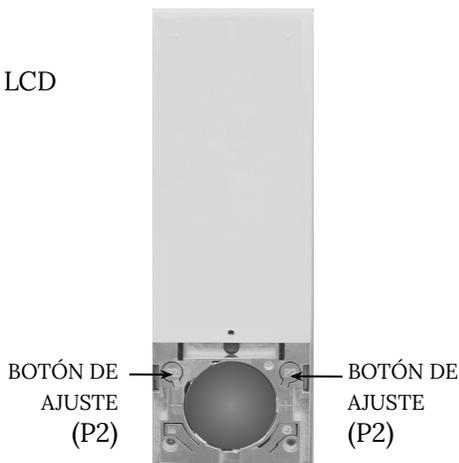

Parte trasera (sin tapa)

Especificaciones técnicas

Batería: 3V DC (CR2450)	Potencia por cada pulso: 10mW	Radiofrecuencia: 433.05-434.79MHz
Temperatura de trabajo: -10°C ~ 50 °C	Rango de uso: 200 metros en exterior, 35 en interior	
Vida útil de la batería: > 2 años		


PELIGRO DE INGESTIÓN: Este producto contiene una pila de botón removible.

- 1, Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa local y manténgalas fuera del alcance de los niños. NO tire las pilas a la basura doméstica ni las incinere.
- 2, Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
- 3, Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
- 4, Las pilas no recargables no deben recargarse.
- 5, No fuerce la descarga, recargue, desmonte, caliente a más de (40°C) o incinere las pilas. De lo contrario, podrían producirse lesiones debido a ventilación, fugas o explosión que provoquen quemaduras químicas.
- 6, Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según polaridad (+ y -).
- 7, No mezcle pilas nuevas y usadas, ni diferentes marcas o tipos de pilas alcalinas, de carbono-zinc o recargables.
- 8, Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas de equipos que no se utilicen durante un periodo prolongado de acuerdo con la normativa local.
- 9, Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no está bien cerrado, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- 10, El emisor no puede exponerse a la humedad ni recibir golpes fuertes, de lo contrario la vida útil del emisor se verá afectada.
- 11, Si el emisor no es tan sensible o el alcance de la radio se acorta, compruebe si es necesario cambiar la batería.



PROGRAMACIÓN DEL PRIMER EMISOR AL MOTOR ¡(MOTOR UNIDIRECCIONAL)!

CASO 1: EL MOTOR TIENE UN BOTÓN DE AJUSTE EN LA ANTENA

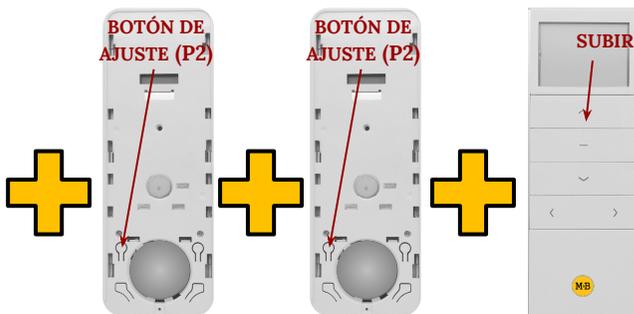

Pulse el botón de ajuste del motor (el motor pita)

Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)

Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)

Pulse el botón de subida del emisor (el motor pita varias veces)


CASO 2: EL MOTOR NO TIENE UN BOTÓN DE AJUSTE EN LA ANTENA



Deje el motor sin corriente durante unos 10 segundos.



Conecte el motor

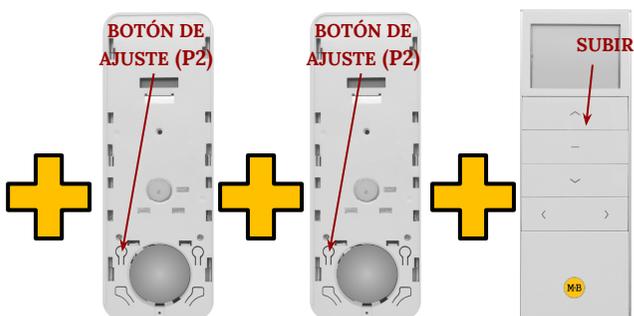

Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)

Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)

Pulse el botón de subida del emisor (el motor pita varias veces)

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

Es importante que al dejar el motor sin corriente, no lo haga desde el PIA ya que, en caso de tener más motores también haría el corte de alimentación en dichos motores y podrían haber errores de programación al enlazar el mando.

PROGRAMACIÓN DEL PRIMER EMISOR AL MOTOR ¡(MOTOR BIDIRECCIONAL)!



Deje el motor sin corriente durante unos 10 segundos



Conecte la corriente al motor (el motor responde con un pitido largo)



Pulse el botón “**PARAR**” hasta que el motor reaccione con un pequeño movimiento

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

Es importante que al dejar el motor sin corriente, no lo haga desde el PIA ya que, en caso de tener más motores también haría el corte de alimentación en dichos motores y podrían haber errores de programación al enlazar el mando.

AÑADIR MÁS EMISORES



¡EL EMISOR
HA SIDO
ENLAZADO
CON ÉXITO!



EMISOR PREVIAMENTE
ENLAZADO



Presione el botón **P2** del **emisor** que tengamos **enlazado** (el motor responde con un pitido).



EMISOR PREVIAMENTE
ENLAZADO



Presione de nuevo **P2** del **emisor enlazado** (el motor responde con un pitido).




EMISOR NUEVO




Presione el botón **P2** del **nuevo emisor** que desea incorporar (el mando pita muchas veces)

NOTA: No deben pasar más de 3 segundos entre pasos, si esto ocurre el motor volverá a su configuración inicial.

AJUSTAR EL NÚMERO DE CANALES

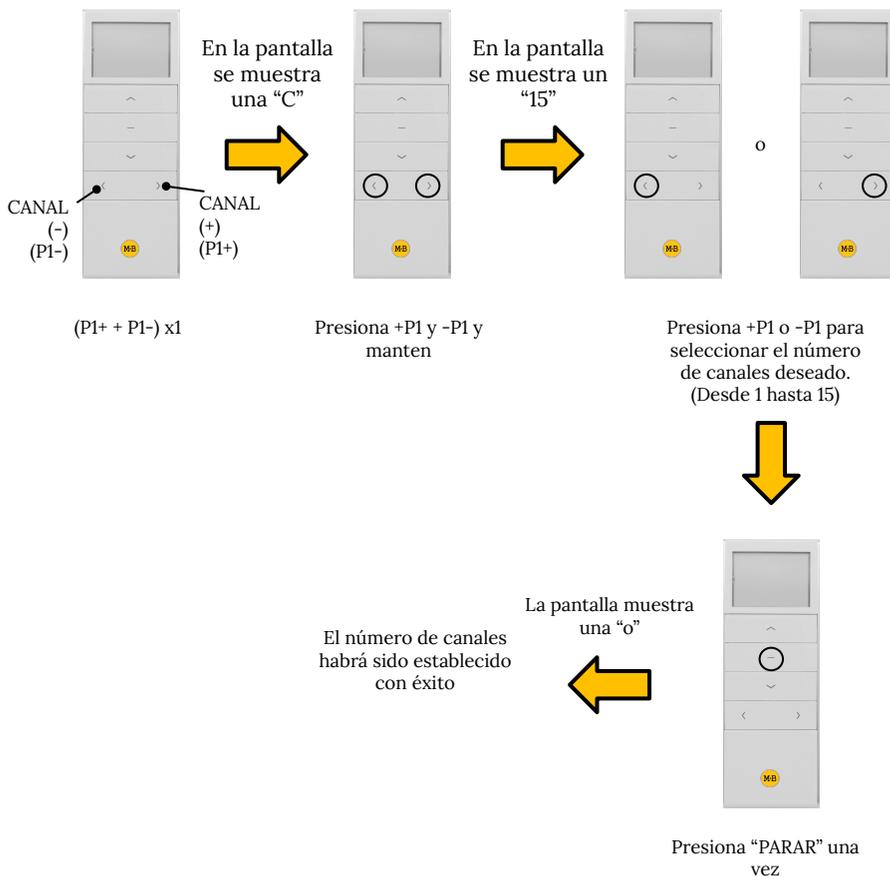

CAMBIAR ENTRE LOS MODOS UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL

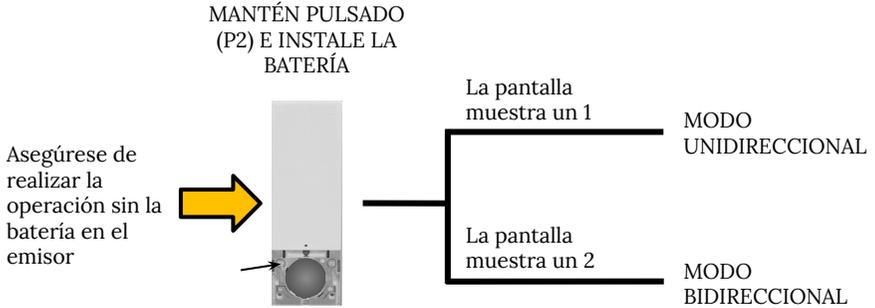

Anotación: El modo predeterminado de fábrica es el modo bidireccional.

BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL EMISOR

Pulse y mantenga pulsado el botón “parar” más de 15s

Suelte el botón “PARAR” y Pulse (P2)



La pantalla muestra una L



La pantalla muestra una “o” y



Emisor Bloqueado

Pulse y mantenga pulsado el botón “parar” más de 15s

Suelte el botón “PARAR” y Pulse (P2)



La pantalla muestra una U



La pantalla muestra una “o” y



Emisor Desbloqueado

The image features a central white circle containing a yellow circle with the letters 'M&B' in black. The background is split diagonally from the bottom-left to the top-right, with black on the upper-left and yellow on the lower-right. The white circle is centered on the diagonal line.

M&B