


# RECEPTOR RF PARA PULSADOR

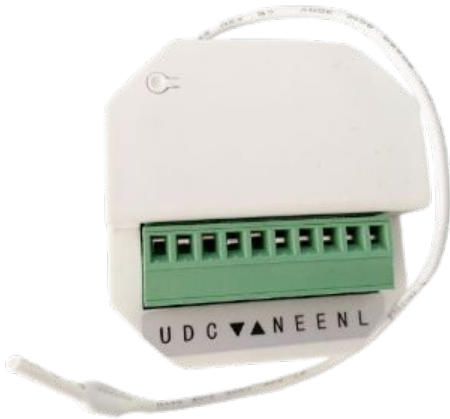

## MANUAL DE CONFIGURACIÓN

RECEPTOR RF PARA  
PULSADOR

Correo electrónico:  
[info@motoresypersianas.com](mailto:info@motoresypersianas.com)

Tel.: +34 93 100 59 75  
+34 91 091 76 89


Dirección: C. Ferrocarrils Catalans 43, local. 08038 Barcelona

---


# DESCRIPCIÓN

El receptor RF para pulsador es un accesorio que nos ayudará a convertir un motor cableado en un motor comandado por un mando a distancia y con posibilidad también de un interruptor.

## DIAGRAMA DE CONEXIONES

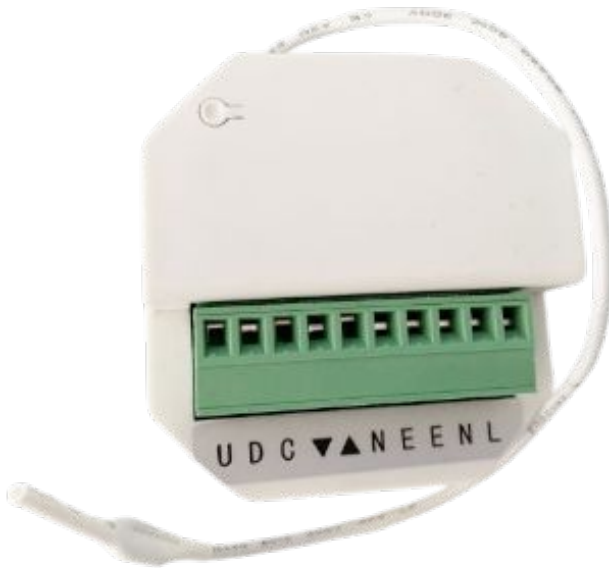

U D C ▼ ▲ N E E N L

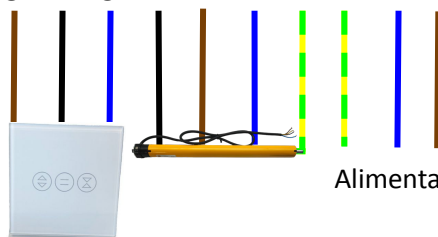

Alimentación

# ¿CÓMO ENLAZAR UN MANDO?

Para enlazar un emisor al receptor RF se deberán seguir los siguientes pasos:



Deje el motor sin corriente durante unos 10 segundos.



Conecte la corriente al motor (el motor responde con un pitido largo).



Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)



Pulse el botón P2 del emisor (el motor pita)

**¡EL EMISOR HA SIDO ENLAZADO CON ÉXITO!**



Pulse el botón de subida del emisor (el motor pita varias veces)



The image features a central white circle containing a yellow circle with the letters 'M&B' in black. The background is split diagonally from the bottom-left to the top-right, with black on the upper-left and yellow on the lower-right. The white circle is centered on the diagonal line.

**M&B**